## تست و راهاندازی

- آژیر PSF-90 را به ترمینال آژیر پنل کانونشنال RSF-90 متصل کنید.
  - مرکز کنترل کانونشنال را به برق وصل کنید.
- پنل را به حالت فایر ببرید، در صورتی که آژیر از تنظیمات پنل غیرفعال نشده باشد، آژیر به صدا در میآید و در صورت رفع فایر و ریست پنل توسط کاربر، آژیر غیرفعال میشود.

#### گارانتی

اطمینان حاصل کنید که این دستگاه فقط با مرکز کنترلهای سازگار استفاده می شود و هیچگونه عملیات مخرب روی آن انجام نمیگیرد، در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد بود. المانها باید به طور منظم بررسی، سرویس و نگهداری شوند تا عملکرد صحیح تایید شود.

#### عيبيابي

در صورت بروز مشکل در آژیر اعلان حریق متعارف، عیبیابی و تعمیر قطعات آژیر حتما باید توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت سنس و یا غایندهی معرفی شده توسط شرکت، انجام گیرد.


### مشخصات فني

| ISIRI 18687-3           | استاندارد طراحى           |
|-------------------------|---------------------------|
| ۲۷ ولت                  | ولتاژ تغذیه               |
| •                       | جریان مصرفی در حالت نرمال |
| ۳۰-۲۰ میلیآمپر          | جريان آلارم               |
| ۱۰- تا ۷۰ درجه سلسیوس   | دمای کارکرد               |
| %۹۵ بدون میعان          | ميزان رطوبت محيط          |
| Type A (For indoor use) | نوع                       |
| IP21                    | استاندارد IP معادل        |
| 80dB در فاصلهی یک متری  | شدت صدا                   |
| 600Hz-4KHz              | فرکانسهای اصلی            |
| Dual Tone               | الگوی صدا                 |
| ۱۰۰×۷۵ میلیمتر          | ابعاد                     |
| ۱۵۰ گرم                 | وزن                       |
|                         |                           |


#### نصب و سیمبندی

قسمتهای مختلف اجزا پایه در شکل زیر نشان داده شده است:

- مکان مناسبی را برای نصب دستگاه انتخاب کنید.
- سیمهای ترمینال آژیر پنل را از داخل پایه عبور دهید.
  - با استفاده از دو پیچ پایه را به دیوار متصل کنید.
- سیمهای خارج شده از ترمینال مربوط به آژیر پنل را با توجه به پلاریتهی آنها به ترمینالهای فلزی روی پایه متصل کنید.

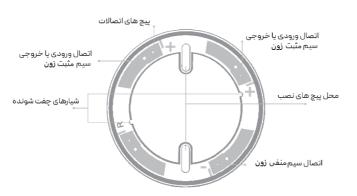

- بدنهی آژیر متعارف را به صورتی روی پایه قرار دهید که خط نشانگر روی بدنه مقابل خط کوتاهتر نشانگر روی پایه قرار گیرد.
- بدنه را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا خط روی بدنه در مقابل خط بلندتر پایه قرار بگیرد و بدنه به پایه چفت شود.

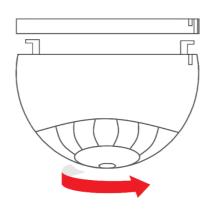

# **Sens**

# **Secure and Safe**

**Fire Alarm and Security Systems** 

www.se-ns.com



آژیر اعلان حریق متعارف RSF-90

# معرفى محصول

آژیر اعلان حریق کانونشنال RSF-90 با شدت صدای مناسب برای محیطهای داخلی، جهت اعلان صوتی فایر و وضعیتهای اضطراری در سیستمهای اعلان حریق متعارف مورد استفاده قرار میگیرد. قاب این محصول به صورتی طراحی شده است که برای نصب روی سطح دیوار و سقف مناسب میباشد.

