



Secure and Safe

Fire Alarm and Security Systems

www.se-ns.com




ریموت اندیکاتور آدرسپذیر RI-ARI-300

معرفی محصول

ریموت اندیکاتور آدرسپذیر RI-ARI-300 با قابلیت تغذیه از لوپ، یک هشداردهنده دیداری برای اعلان محل وقوع آتش میباشد. این المان با دارا بودن شدت نور بالا قادر است در حالت آتشسوزی وجود دود کاریاب مناسب داشته باشد و به کاربر محل آتش را نشان دهد.

نصب و سیم‌بندی

پایه‌های ترمینال ریموت اندیکاتور در شکل زیر نشان داده شده است:

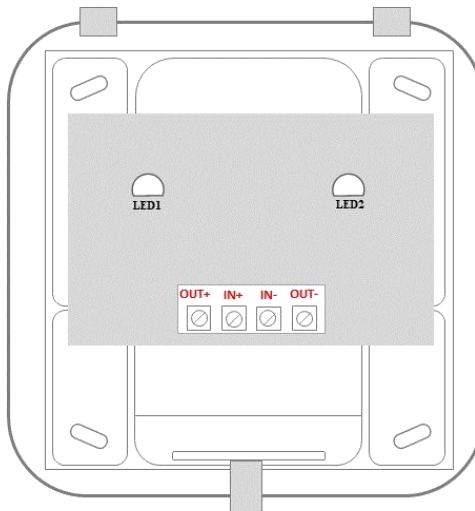

- مکان مناسبی را برای نصب ریموت اندیکاتور انتخاب کنید.
- پشتی قاب را از قسمت بدنی جدا کنید.

سیم‌های مربوط به لوپ پنل آدرسپذیر را از داخل قاب پشتی عبور داده و قاب را با استفاده از جای پیچ تعییه شده در آن روی دیوار نصب کنید.

- سیم‌های لوپ را با توجه به پلاستیکی مشخص شده در شکل زیر به ترمینال روی ریموت اندیکاتور وصل کنید.

- قسمت فوقانی قاب را روی پشتی قرار داده و با انداختن در شیارهای مربوطه آن در جای خود محکم کنید.

- در صورتی که ورودی و خروجی منفی لوپ به ترمینالهای جداگانه ریموت وصل شوند، ایزولاتور داخلی المان فعال شده و در غیر اینصورت ایزولاتور غیرفعال خواهد بود.

تست و راهاندازی

- ریموت اندیکاتور RI-ARI-300 را با استفاده از پروگرام دستی آدرسدهی کنید.

- المان را به لوپ پنل آدرسپذیر SENS متصل کنید.

- مرکز کنترل را به برق وصل کنید.

- ریموت اندیکاتور را مطابق دفترچه راهنمای کاربری پنل Wise، به صورت دستی یا اتوماتیک در پنل آدرسپذیر تعریف کنید.

- پنل را به حالت فایر ببرید، در صورتی که ریموت اندیکاتور از تنظیمات پنل آدرسپذیر غیرفعال نشده باشد، پس از فایر، فعال شده و LED آن روشن می‌شود.

- در صورت ریست پنل و برطرف شدن فایر، ریموت اندیکاتور غیرفعال شده و LED آن خاموش می‌شود.

مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه	ولت ۲۷
جریان مصرفی در حالت نرمال	۰,۶۵ میلی آمپر در ۲۷ ولت
جریان آلام	۵ میلی آمپر در ۲۷ ولت
دهای کارکرد	۰-۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵٪ بدون میعان
ابعاد	۸۵x۸۵ میلی‌متر
وزن	۵۰ گرم

گارانتی

اطمینان حاصل کنید که این دستگاه فقط با پنل‌های سازگار استفاده می‌شود و هیچ‌گونه عملیات مخرب روی آن انجام نمی‌گیرد، در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد بود. المان‌ها باید به طور منظم بررسی، سرویس و نگهداری شوند تا صحت عملکرد آنها تایید شود.

عیب‌یابی

در صورت بروز اشکال در ریموت اندیکاتور اعلان حریق آدرسپذیر، عیب‌یابی و تعمیر قطعات ریموت حتما باید توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت سنس و یا نماینده‌ی معرفی شده توسط شرکت، انجام گیرد.

دیاگرام زون سیستم آدرس پذیر

