تست و راهاندازی

- آژیرفلاشر RSF-91 را به ترمینال آژیر پنل کانونشنال SENS متصل کنید.
 - مرکز کنترل کانونشنال را به برق وصل کنید.
- پنل را به حالت فایر ببرید، در صورتی که آژیر از تنظیمات پنل غیرفعال نشده باشد، آژیر به صدا در میآید و نور LEDهای آن روشن میشود و در صورت رفع فایر و ریست پنل توسط کاربر، آژیرفلاشر غیرفعال میشود.

گارانتی

اطمینان حاصل کنید که این دستگاه فقط با مرکز کنترلهای سازگار استفاده می شود و هیچگونه عملیات مخرب روی آن انجام نمیگیرد، در غیر اینصورت شامل گارانتی نخواهد بود. المانها باید به طور منظم بررسی، سرویس و نگهداری شوند تا عملکرد صحیح تایید شود.

عيبيابي


در صورت بروز مشکل در آژیرفلاشر اعلان حریق متعارف، عیبیابی و تعمیر قطعات آژیرفلاشر حتما باید توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت سنس و یا نمایندهی معرفی شده توسط شرکت، انجام گیرد.

مشخصات فنى


ISIRI 18687-3	استاندارد طراحى
۲۷ ولت	ولتاژ تغذیه
•	جریان مصرفی در حالت نرمال
۳۰-۲۰ میلیآمپر	جريان آلارم
۱۰- تا ۷۰ درجه سلسیوس	دمای کارکرد
%۹۵ بدون میعان	ميزان رطوبت محيط
Type A (For indoor use)	نوع
IP21	استاندارد IP معادل
80dB در فاصلهی یک متری	شدت صدا
600Hz-4KHz	فرکانسهای اصلی
Dual Tone	الگوی صدا
۷۵×۱۰۰ میلیمتر	ابعاد
۱۵۰ گرم	وزن

نصب و سیمبندی

- قسمتهای مختلف اجزا پایه در شکل زیر نشان داده شده است:
 - مکان مناسبی را برای نصب دستگاه انتخاب کنید.
 - سیمهای ترمینال آژیرفلاشر پنل را از داخل پایه عبور دهید.
 - توسط دو پیچ پایه را به دیوار نصب کنید.
- سیمهای خارج شده از ترمینال مربوط به آژیرفلاشر پنل را با توجه به پلاریتهی آنها به ترمینالهای فلزی روی پایه متصل کنید.

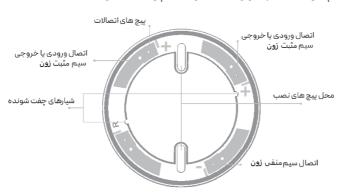

- بدنهی آژیرفلاشر متعارف را به صورتی روی پایه قرار دهید که خط نشانگر روی بدنه مقابل خط کوتاهتر نشانگر روی پایه قرار گیرد.
- بدنه را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا خط روی بدنه در مقابل خط بلندتر پایه قرار بگیرد.

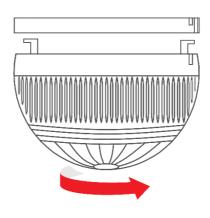

SENS

Secure and Safe

Fire Alarm and Security Systems

www.se-ns.com



آژیرفلاشر اعلان حریق متعارف RSF-91

معرفي محصول

آژیرفلاشر اعلان حریق کانونشنال PSF-91 با شدت صدا و نور مناسب برای محیطهای داخلی جهت اعلان صوتی و دیداری فایر و وضعیتهای اضطراری در سیستمهای اعلان حریق متعارف مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به طراحی قاب آژیر RSF-91، این محصول برای نصب روی سطح دیوار و سقف مناسب می اشد.

